



766831-7-085

YAZAKI

LPガス警報器

家庭用


「高圧ガス保安協会」検定合格品

アロツ子型式 YF-005N
YF-005NV
YF-005N(D)

取扱説明書(保証書付)

LPガス警報器「アロツ子」をお取付けいただきありがとうございます。
この取扱説明書では、LPガス警報器「アロツ子」の取付方法を説明しています。
ご使用になる前に、必ずお読みいただき正しくお取扱いください。
本取扱説明書は、取付け後もお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。

- この警報器はLPガスを検知して警報を発するLPガスの爆発事故防止用の警報器です。ガスもれの未然防止やガスもれによる損害防止を保障する装置ではありません。
- 不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用ではありません。
- 本書を紛失された場合は、ガス販売事業者または、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会社までお問い合わせください。

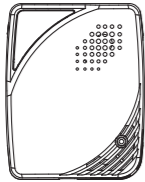

もくじ

1. 使用上の注意	1
2. 各部の名称とはたらき	3
3. 警報器の機能について	4
4. 使用方法と作動説明	9
5. 警報音が「鳴った」ときの処置	10
6. 点検方法	12
7. 異常と思ったら場合の処置	14
8. 保証	14
9. 仕様	15
10. 廃棄処理について	16
11. 取付位置	17
12. 取付方法	18

●警報器をご使用になる皆さま施工される方へ

1. 使用上の注意

警報器を正しく使用していただくためや、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

△警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。



「禁止」事項を表しています。



「必ず行う」事項を表しています。

△警告



分解や改造はしないでください。正常に作動しない恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、重い物を置かないでください。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。



ガス検知部をふさいだり、警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでください。警報しなかったり、警報遅れの原因となります。



落下させたり、衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【予備コンセント付電源プラグを使用する場合】

警報器以外の電気製品を同時に使用する場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントをご利用ください。

※警報器の型式によっては予備コンセントが無いタイプもあります。詳しくは、「9.仕様」を参照してください。

△警告

接続した他の電気製品のプラグを抜く時は、大きな力をかけないでください。プラグ部が破損する場合があります。



1490Wを超える電気製品を接続しないでください。1490Wを超えるると火災の恐れがあります。



電源プラグは時々お手入れしてください。たまったホコリに湿気が加わり、発火・焼損の恐れがあります。電源プラグのゴミやホコリは乾いた布で取除いてください。



警報器以外の電化製品を接続する場合は、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。感電・ショート・発火・破損の恐れがあります。



確実に差し込む

△注意



この警報器はLPガス専用です。LPガス以外には使用しないでください。



警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。ラジオなどにノイズ(雑音)が入ることがあります。




警告表示(「警報器が鳴ったら」ステッカー)をよくお読みのうえ、必ず目につく場所に警告表示を貼ってください。また、警告表示に緊急時の連絡先の名前・電話番号が記入されているか確かめてください。

お願い


転居する場合は、必ずガス販売業者に連絡し、警報器の扱いについて確認してください。

2. 各部の名称とはたらき

[YF-005N,YF-005NV]

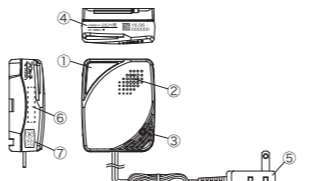

[YF-005N(D)]

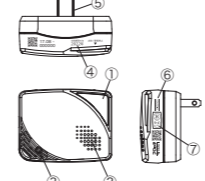

※各印字表示の位置はガス販売事業者によって異なる場合があります。

①ランプ及び点検/警報停止スイッチ

- ・通常は白色で点灯しています。(電源/常夜灯)
- ・ガスを検知すると、赤色で点滅します。
- ・故障しているときは、白色で点滅します。
- ・点検/警報停止スイッチを押すことにより、点検や警報停止などができます。

②警報プザー

- ・ガスを検知すると鳴動します。YF-005N,YF-005N(D)；プザー音 YF-005NV；プザー音+音声

③ガス検知部(点検口)

- ・ガスを検知します。
- ・点検ガスをかけてチェックします。

④交換期限表示

- ・警報器の交換期限が表示されています。

⑤電源プラグ

- ・コンセントに差し込み電源を供給します。
- ・電源プラグには、予備コンセント付き、予備コンセント無し、本体一体型の3種類があります。詳しくは、「9.仕様」を参照してください。
- ・予備コンセント付電源プラグは、最大1490Wまでの他の電気器具と共用できます。

⑥型式表示

- ・警報器の型式が表示されています。

⑦検定合格証


警報履歴表示機能

過去10日間にガス警報があったことを確認することができます。監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上(5秒未満)押しと「ビッピッ」と鳴動し、白(電源/常夜灯)ランプが消灯した後、過去10日間にガス警報があった場合は赤(警報)ランプが約1秒間点灯します。ガス警報が無かった場合、もしくはガス発生から10日以上経過していた場合は、赤(警報)ランプは点灯しません。

※警報履歴表示後に、スイッチ点検機能へと移行します。詳しくは、「6-3 点検/警報停止スイッチによる点検」を参照してください。



スイッチ点検機能

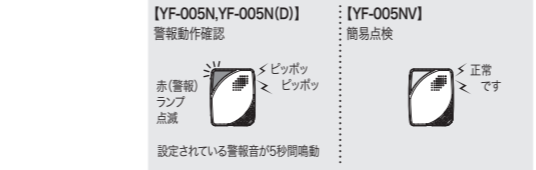

3. 警報器の機能について

ガス警報機能

警報器が、LPガスのもれを検知した場合に警報ランプの点滅と警報音でお知らせします。

詳しくは、「4.使用方法と作動説明」を参照してください。

鳴りやみタイミングお知らせ機能

作動点検後にガス検知部周囲のガス濃度が低くなってくと赤(警報)ランプの点滅及び警報音の鳴動間隔が長くなり、警報が鳴りやみタイミングをお知らせします。

※ガス検知部周囲のガス濃度が急激に低下した場合は、鳴りやみタイミングお知らせ機能が作動しない場合があります。

スイッチ点検機能

点検/警報停止スイッチを押すことで、簡易点検と警報音と赤(警報)ランプの動作確認ができます。


詳しくは、「6.点検方法」を参照してください。

交換期限切れお知らせ機能

「警報器の交換期限が過ぎたときは」

警報器の交換期限が過ぎると白(電源/常夜灯)ランプが下図のようにゆっくり点滅します。


警報器が正常に作動しない恐れがありますので、お求めのガス販売事業者に連絡し、警報器を交換してください。

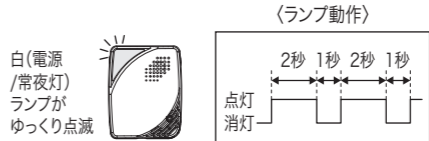

警報音切り替え機能

【YF-005N,YF-005N(D)のみの機能】

警報音と赤(警報)ランプの動作確認中に点検/警報停止スイッチを押すことで、ガスもれ警報音を切り替えることができます。点検/警報停止スイッチを押す度に「ビッポッピッポッ」「プーピロピッリップーピロピッリッ」と切り替わりますので、お好みの警報音を選択してお使いください。工場出荷時は「ビッポッピッポッ」となっています。

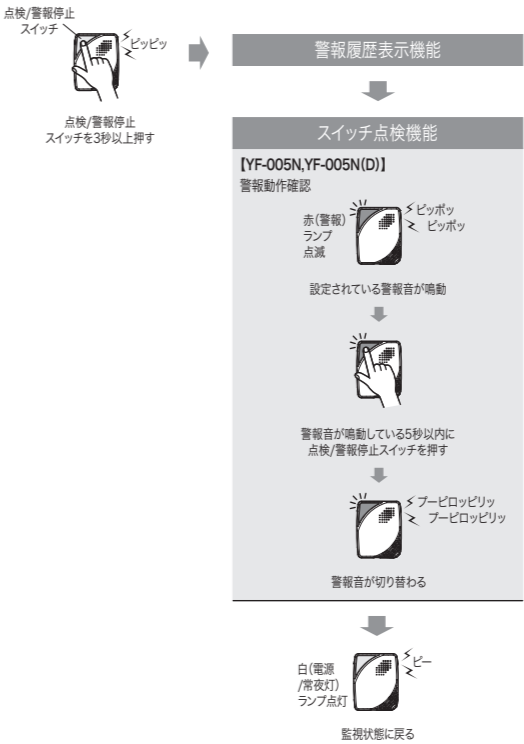

矢崎エナジーシステム株式会社

お客さまご相談窓口

ガス機器事業部	053(925)4511
[北海道]札幌	011(852)2914
[東北]仙台	022(284)9114
[関東]東京	03(5782)2702
埼玉	048(654)2071
[中部]名古屋	052(769)1532
静岡	054(283)1151
[関西]大阪	06(6458)8185
[中国]広島	082(568)7802
[四国]高松	087(833)3335
[九州]福岡	092(411)4834

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス販売事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げます。
URL：https://www.yazaki-group.com
※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

発売元(本社) 〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
及び 製造元(天電工場) 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南農島23番地


ガス販売事業者

(事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAXなどを記入してください。)

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

白(電源/常夜灯)ランプ明るさ調整機能

監視中に点検/警報停止スイッチを1回(3秒未満)押すたびに、白(電源/常夜灯)ランプの明るさを調整できます。明るさは、3段階で変化します。お好みの明るさに合わせてお使いください。

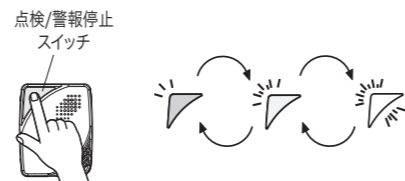


故障検出機能

故障が発生すると、白(電源/常夜灯)ランプが速く点滅し、約1分毎に「ビッピッ」と故障音が鳴ります。点検/警報停止スイッチを押すと、故障音のみ36時間停止することができます。

36時間経過しても故障状態が継続している場合は、再度故障音が鳴ります。

※ガス販売業者に連絡してください。故障状態では、ガスを検知できず警報しない場合があります。

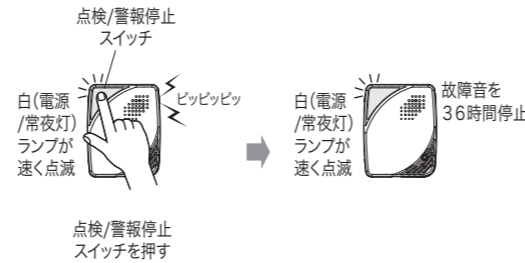

- (キリトリ線) -

No. ガス販売事業者保存用

アロツ子 管理カード

このたびは、矢崎のLPガス警報器アロツ子をお買い上げいただき誠に有難うございました。この管理カードは、ガス販売事業者がお客さまに取付けられた警報器の交換期限及び、点検状況を確認する為に使用されるものです。この利用目的にご同意いただける場合、裏面に必要事項をご記入のうえ、お買い上げになられたガス販売事業者に必ずお渡し下さい。なお、ご使用の際は取扱説明書をよくご覧下さい。

(縦) (キリトリ線)

4. 使用方法と作動説明


4-1 始動

①警報器の電源プラグをコンセントに差し込む。

②3秒後に白(電源/常夜灯)ランプが1回もしくは2回消灯する。
交換期限切れお知らせ機能の設定を表示します。

【YF-005N,YF-005N(D)】

③交換期限切れお知らせ機能の設定表示後、監視状態に入る。

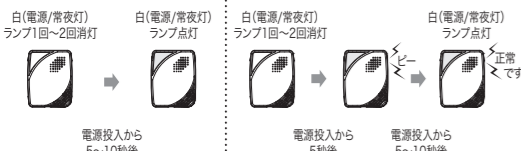

【YF-005NV】
③交換期限切れお知らせ機能の設定表示後、監視状態に入る。
電源投入後、1分たっても鳴りやまなければ故障が考えられますので、お求めのガス販売業者に連絡してください。

4-2 ガスもれを検知した場合

①もれたガスの濃度が警報設定値(LPガスの爆発下限界の1/100~1/4)に達すると、赤(警報)ランプが点滅し、警報音が鳴り始めます。

②ガスが警報設定値以下になると警報音が鳴りやんで白(電源/常夜灯)ランプが点灯し監視状態に戻ります。

5. 警報音が“鳴った”ときの処置

5-1 ガスもれにより警報音が鳴った場合

警報音が鳴り、赤(警報)ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

①ガス栓や器具栓を閉める。
燃焼器具のガス栓や器具栓を閉め、ガスの元栓を閉めてください。

②窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。ガスが無くなれば、警報音が停止します。

③ガス販売業者に連絡する。
警報音が鳴りやまない場合は、ただちにガス販売業者に連絡してください。

おねがい

警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

危険

警報音が鳴っている間は、下記の事項を必ず守ってください。
火や火花により、もれたガスに引火して爆発する危険があります。

マッチやライターなどの火気は使用しないでください。

警報器の電源プラグを引き抜かないでください。

電灯のスイッチをON/OFFしないでください。

扇風機や換気扇は使用しないでください。

5-2 ガスもれが無いのに警報音が鳴った場合

スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどで警報音が鳴り、赤(警報)ランプが点滅している場合は、次の手順で処置してください。

①窓を開けて換気する。
窓やドアを開けて自然換気してください。

②警報器周囲のガス濃度が規定値以下になると赤(警報)ランプの点滅や警報音が止まる。
※警報の原因が分かっている場合は、電源プラグを抜かず点検/警報停止スイッチを押してください。約1分間警報音を停止することができます。

※赤(警報)ランプの点滅は止まりません。

おねがい

警報音が鳴っている間は、警報器の電源プラグを抜かないでください。

注意

警報音を停止しても警報器周囲にガスが残っている場合は、再度警報音が鳴ります。また、停止中に警報器周囲のガス濃度が上昇した場合は、停止を中断して再度警報音が鳴り始めます。
この場合は再度点検/警報停止スイッチを押しても警報音は止まりません。

6. 点検方法

6-1 日常点検

日常点検は、白(電源/常夜灯)ランプが点灯していることを確認してください。

6-2 作動点検

①付属の点検ガスのキャップを開け、点検口に当ててください。
②点検ガスの腹部を指でつまんでガスを押し出してください。
③ガスを検知すると赤(警報)ランプが点滅し警報音が鳴ります。
④警報音が鳴れば警報器は正常に作動しています。

※ガスをかけすぎた場合など、警報音を早く停止させたい場合は、作動点検確認後、点検/警報停止スイッチを押してください。警報音を約1分間停止することができます。
※1ヶ月に1度、点検ガスによる作動点検を行ってください。点検するにあたっては、ガス販売業者に相談のうえ実施してください。

《点検ガスの取扱いについて》

①点検ガスは揮発性ですから、ご使用後は「パチッ」と音がするまでキャップをかたく閉めてください。
②点検ガス容器内の固形物が無くなりましたらガス販売業者よりお買い求めください。

注意

- 付属の点検ガス以外のもの(ガスライター、ライター型点検ガスなど)は、絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
- 小さなお子さまのいるご家庭では安全のために、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光、高温、火気をさけて保管してください。

■施工される方へ

11. 取付位置

取付位置の選定はお客さまとよく相談してから行ってください。

警告

取付けは、ガス販売業者が行いますので、ご自分で取付けや移動は行わないでください。

《正しい取付け場所について》

LPガスは空気より重いため、もれたガスは下にたまりやすくなります。床から高さ30cm以下、速い燃焼器具の端から水平距離4m以内でガスのたまりやすい所に取付けてください。
※床置き、逆さ付けをしないでください。

《取付けはいけない場所について》

警告

次のところには取付けしないでください。故障や警報遅れの原因になります。

風とおしりのよい場所。振動する場所。

煮物の汁や油がかりやすい場所。

浴室用ではありません。電気事業法で禁止されています。

水のかかる場所。水滴のつく場所。

台所設備などでさえぎられる場所。

6-3 点検/警報停止スイッチによる点検

【YF-005N,YF-005N(D)】

①警報動作確認

監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上押すことで警報表示、警報音を確認することができます。「ピッピッ」と鳴動し、警報履歴表示の動作後、赤(警報)ランプが点滅し、設定されている警報音が約5秒間鳴動します。

※警報履歴表示機能を備えています。詳しくは、『3. 警報器の機能について』を参照してください。

【YF-005NV】

①簡易点検

監視時に点検/警報停止スイッチを3秒以上(5秒未満)押すことで警報器が正常に動作しているか点検できます。「ピッピッ」と鳴動し、警報履歴表示の動作後、警報器が正常であれば「正常です」と鳴動します。

※警報履歴表示機能を備えています。詳しくは、『3. 警報器の機能について』を参照してください。

②警報動作確認

監視時に点検/警報停止スイッチを5秒以上押すことで警報表示、警報音を確認することができます。「ピッピッ」と鳴動後、赤(警報)ランプが点滅し、警報音「ピッポッピッポッ」がもれていませんか」と1分間鳴動します。

※途中で警報音を止めたい場合は、点検/警報停止スイッチを押してください。「ピー」と鳴動し監視状態に戻ります。

7. 異常と思ったら場合の処置

警報器に異常がある場合は、次の処置をしてください。処置をしても異常がある場合は、ガス販売業者に連絡してください。

症状	原因
白(電源/常夜灯)ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか。 ●停電していませんか。 ●電源ブレーカーが切れていませんか。
点検ガスをかけても警報音が鳴らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントに差し込んでから10秒以内ではありませんか。 ●点検口をまちがえていませんか。 ●点検ガス容器内の固形物(青色)がありますか。
ガスがもれていないのに警報音が鳴った。	<ul style="list-style-type: none"> ●近くでヘアスプレーや殺虫剤、シンナーなどを使用しませんでしたか。 ●酒、みりん、ワインなどアルコールの濃い蒸気がかかりませんでしたか。 ●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。 ●警報器の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
白(電源/常夜灯)ランプが速い点滅をし、1分毎に「ピッピッ」と警報音が鳴っている。	<ul style="list-style-type: none"> ●警報器の故障をお知らせしています。ガス販売業者に連絡してください。点検/警報停止スイッチを押すと警報音を約36時間止めることができます。
白(電源/常夜灯)ランプがゆっくり点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> ●警報器の交換期限をお知らせしています。ガス販売業者に連絡して新しい警報器に交換してください。

8. 保証

- 保証期間は警報器に表示されている交換期限内です。
- 本取扱説明書に基づく使用状態で、この保証期間内に万一異常が認められた場合には、無償で「点検または交換」いたします。
- 保証に基づく点検を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お申しつけの際は、保証書を提示していただきますので大切に保管ください。
- 警報器は安全機器であり、この期間を過ぎたものは、必ず新しいものとお取替えください。

9. 仕様

	YF-005N	YF-005N(SA)	YF-005N(S)	YF-005N(D)	YF-005NV
電源	定格電圧 AC100V, 定格周波数 50/60Hz共用				
消費電力	監視時 約0.8W 警報時 約0.9W			監視時 約0.8W 警報時 約0.8W	
警報ガス濃度	LPガスの爆発下限界 ^{※1} の1/100~1/4				
応答速度	30秒以内				
警報方式	ブザー音(自動復帰式)			ブザー音+音声(自動復帰式)	
使用温度範囲	-10℃~+40℃				
警報音量	70dB/m以上				
取付方法	取付板による壁掛け式			コンセントへの差し込み方式	取付板による壁掛け式
電源コード長	2.5m	0.35m		—	2.5m
電源プラグ	予備コンセント付き		予備コンセント無し	本体一体型	予備コンセント付き
寸法(高さ×幅×奥行)	78×62×29.5 mm			62×78×33.5 mm	78×62×29.5 mm
質量	約 195g	約 135g	約 125g	約 115g	約 160g

※1:爆発は、空気とガスが一定範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

《付属品》 《別売品(YA-307)》

- 取付木ネジ^{※2}(1本)
- 点検ガス(1コ)
- コード振れ止め^{※2}(1コ)
- 「警報器が鳴ったら」ステッカー(1枚)
- 取扱説明書(保証書付)(1部)
- 取付木ネジ^{※3}(2本)
- 取付板/両面接着テープ^{※3}(各1コ)

※2:YF-005N(D)には取付木ネジ、コード振れ止めは付属しません。
※3:YA-307(取付木ネジ、取付板、両面接着テープ)を同梱しているタイプもあります。

10. 廃棄処理について

●交換期限を経過して交換した警報器の廃棄処理
一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。(一般廃棄物として燃焼処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が含まれています)

●使用済みの点検ガスの廃棄処理

洗浄後に廃棄プラスチックとして処理してください。(アルコールは可燃性ガスのため、全て使用して廃棄するようにお願いします)

氏名	住所	取付日	交換期限	購入方法	取付場所	点検記録		TEL
						点検実施日	取付位置	
		年 月 日	年 月 日	1. ユース	1. 台所	良・否	良・否	
		製造番号	日まで有効	2. 割賦	2. 居間	良・否	良・否	
				3. その他()	3. その他()	有・無	有・無	
						異常内容	異常の処理	