

宅内操作器

型式: YCB-30, YCB-34, YCB-35



矢崎エナジーシステム株式会社

発売元
及び
製造元

発売元(本社)
〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元(天竜工場)
〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地
TEL 053(925) 4111

取扱説明書

お客様用

注意事項のシグナルマークについて

本製品を安全にご使用いただくために、厳格に守っていただきたい事項を記載している箇所には、下記のようなシグナルマークをつけてありますので、特に注意してお読みください。

	危険 この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
	注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

1. YCB-30、YCB-34、YCB-35の説明

YCB-30	YCB-34	YCB-35	備考
			弁開・弁止スイッチ S型保安ガスメータの遮断弁の開閉を遠隔操作できます。 サービススイッチ ガス販売事業者に通報できます。 YCB-30、YCB-34は、音声型警報器：アロツ子(YF-437、YF-439、YF-419C)とセットでご使用することをおすすめします。


2. 操作説明

- 注意** スイッチは、指でカチッと音がするまで押し込み、そのまま2秒以上押し続けてください。確実かつ2秒以上押さないと、スイッチを押したにもかかわらず、遮断弁の開閉動作が行われなかったり、ガス販売店に通報しなかったりします。

1) 異常時復帰方法(YCB-30、YCB-34のみ)

- ・ガスメータが異常を感知してガス止めした場合、ガス漏れ発生の可能性がありますので、まず、扉や窓を開けて室内の換気を行なってください。

- 危険** このとき換気扇、電灯など電気器具類のスイッチには絶対に手を触れないでください。

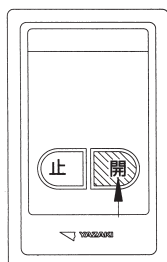


その後、器具の消し忘れ、元栓の誤開放やゴムホース外れがないことを確認し、ガス栓および器具栓を全て閉じてください。以上の作業をおこなった後、以下の操作を行なってください。

- ・弁開スイッチを指でカチッと音がするまで押し込み、そのまま2秒以上押し続けてください。
アロツ子(YF-437、YF-439、YF-419C)とセットでご使用の場合には、ガス警報器より、
「ピッピッピッピッ、安全確認中です、しばらくお待ちください」(YF-437、YF-439)
「ピッピッピッピッ、ガスの使用をしばらくお待ちください」(YF-419C)
1分後に
「ピッピッピッピッ、ガスが使えます」
というメッセージが流れます。

- 注意** 弁開スイッチ操作後、1分間以上待つてから(セット使用の場合、アロツ子より「ピッピッピッピッ、ガスが使えます」というメッセージが流れたことを確認してから)ガスを使用してください。その前にガスを使用すると、再び弁が遮断します。なお、ガスを使用していないにもかかわらず遮断した場合は、ガス販売事業者までご連絡ください。

2) 緊急時遮断方法(YCB-30、YCB-34のみ)

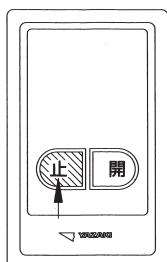

- ・弁止スイッチを指でカチッと音がするまで押し込み、そのまま2秒以上押し続けてください。
アロツ子(YF-437、YF-439、YF-419C)とセットでご使用の場合には、ガス警報器より、
「ピッピッピッピッ、ガスを止めました」
というメッセージが流れます。

3) サービススイッチによる通報 (YCB-30、YCB-35のみ)



ガス販売事業者にご用の節は、サービススイッチを指でカチッと音がするまで押し込み、そのまま2秒以上押し続けてください。
ガス販売事業者に電話回線を通じて通報を発します。

4) スイッチ操作上のご注意 (YCB-30、34のみ)

- ⚠ 注意** 弁開スイッチは異常復帰時、弁止スイッチは緊急遮断時にご使用願います。元栓代用として操作する場合には、弁開スイッチ、弁止スイッチの操作は、合わせて1日に2回以内としてください。
使用頻度が、多すぎますとガスメータに搭載されている電池の電圧低下の原因となります。

3. 点検方法

⚠ 注意

- 1) 月に一度、宅内操作器のスイッチ操作後、S型保安ガスメータの弁の状態が切り替わることを確認してください。(YCB-30、YCB-34のみ)
- 2) お取付けいただいたシステムが長期にわたり、支障なく機能するために、保証期間経過後2年ごとの定期点検をお受けください。

4. 使用上の注意

以下に示す注意事項を守らないでご使用になりますと、正常な作動をしなかったり、故障の原因となりますので、十分注意してください。

⚠ 注意

- 1) 濡れた手で操作しないでください。
- 2) 弁開と弁止スイッチは同時に操作しないでください。(YCB-30、YCB-34のみ)
- 3) 弁開と弁止スイッチの連続操作はしないでください。5秒以上待ってから操作してください。(YCB-30、YCB-34のみ)
- 4) 分解や改造は絶対に行なわないでください。
- 5) 本体に水、殺虫剤スプレー、油煙などがかからないよう、注意してください。
- 6) 本製品の取付け位置の移動、および機器の取りはずしが必要な場合は必ず、ガス販売事業者までご連絡ください。
- 7) 液化石油ガス用セキュリティシステム以外への取付け及びご使用は、お避けください。

矢崎エナジーシステム株式会社

お客様ご相談窓口

全国主要拠点

ガス機器事業部	053(925)4511	[関西]	大阪	06(6458)8185
[北海道]	札幌	[中国]	広島	082(568)7802
[東北]	仙台	[四国]	高松	087(833)3335
[関東]	東京	[九州]	福岡	092(411)4834
	埼玉			
	048(654)2071			
[中部]	名古屋			
	052(769)1532			
	静岡			
	054(283)1151			

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、又は最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。

尚、当社ホームページにおいてもご案内申し上げます。

URL : <https://www.yazaki-group.com>

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

ガス販売事業者

事業者の名称・連絡先・住所・電話・FAX等を記入してください。